




# BAUKASTENSYSTEM

Die Teile aus dem Baukastensystem ermöglichen eine Änderung der Standarddimensionen in beliebig viele Abmessungen und Übergänge.

Die Montage der Bauteile wird folgendermaßen durchgeführt:  
Aus dem zu verändernden Eingang werden Mutter, Klemmring und Druckring entnommen.

Nur der O-Ring bleibt in dem zu verändernden Übergang.

## Mutter + Klemmring + Druckring entfallen

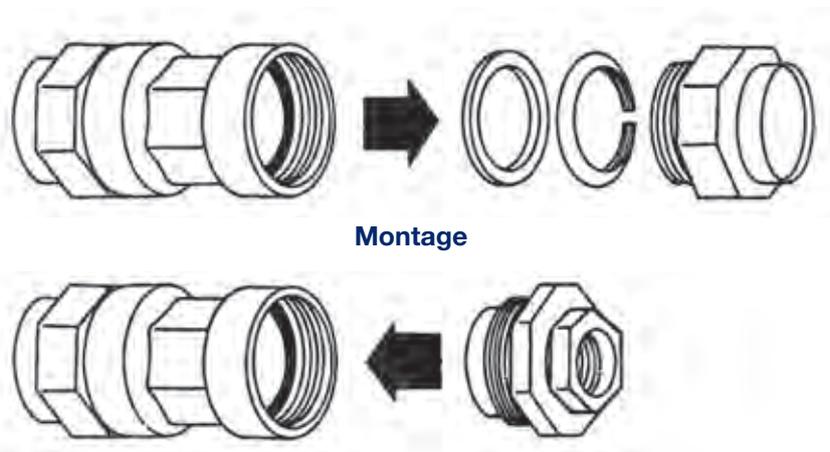

So kann man mit unseren Bauteilen alle Kunststoff-Übergänge der ISIFIO-Kupplungen verändern.

### Beispiele:

#### Reduziersätze: Typ 135 und Typ 140

Beispiel

Verbindungsstück	Typ 100	40 x 40 mm
+ Reduziersatz	Typ 140	40 x 25 mm
= Reduktion		40 x 25 mm

#### Nippel mit AG bzw. IG: Typen 146, 147, 148 und 149

Beispiel:

T-Stück	Typ 130	63 x 40 x 63 mm
+ Nippel IG	Typ 149	40 mm x 1"
= T-Stück mit IG		63 mm x 1" x 63 mm

