





## Montageanleitung Sprint (mit Dichthülse)


**1**

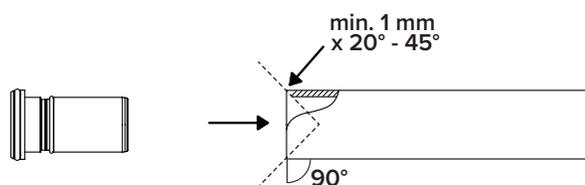


**2**

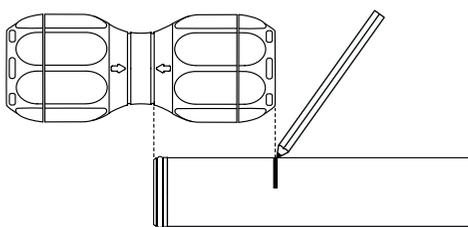

**3**

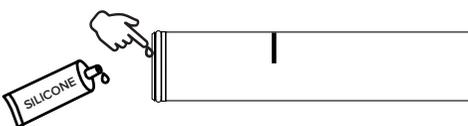

**4**




Laut Regelwerk muss eine innere Abstützung angewendet werden.


- Verbinder auf Vollständigkeit der Einzelteile überprüfen.
- Das Rohr rechtwinklig abschneiden und kontrollieren, dass das Rohr frei von Schmutz und Beschädigungen ist.
  - Rohr mit einem Innentgrater vorbereiten.
  - Die Isiflo Dichthülse in das Rohrende (bis zum Anschlag) einschieben. Der O-Ring auf der Hülse muss unbedingt frei von Fett und Verschmutzung sein. Kein Gleitmittel verwenden.
- Die Einstecktiefe am Rohr markieren. Die korrekte Tiefe ist an jedem Verbinder gekennzeichnet.
  - Bei Verwendung der Dichthülse ist diese beim Markieren mit zu berücksichtigen.
- Das Rohr mit einer leichten Drehung in den Verbinder führen. Die Drehung verringert die notwendige Einsteckkraft. Es sind keine Werkzeuge notwendig.
  - Der äußere O-Ring muss vor der Fittingmontage mit einem, für den Anwendungsfall zugelassenen, Gleitmittel, wie Molycote G-5511 (oder ähnliches) versehen werden. (Gleitmittel am Rohrende und am herausstehenden Ende der Dichthülse auftragen)
- Das Außengewinde ggf. aufräuen und das Dichtmittel (Hanf, Kordel oder geeignete Flüssigdichtungen) auftragen.

Das Rohr ist korrekt montiert, wenn die Markierung der Einstecktiefe mit der Kante des Verbinders übereinstimmt.


**1**

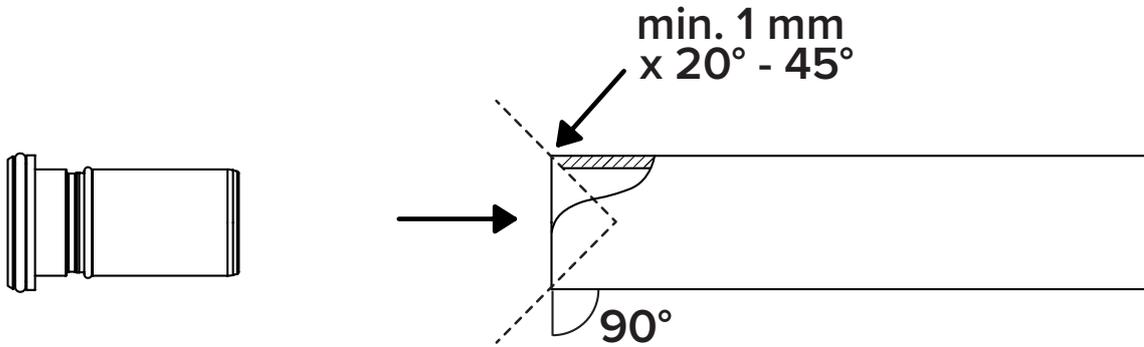

**2**

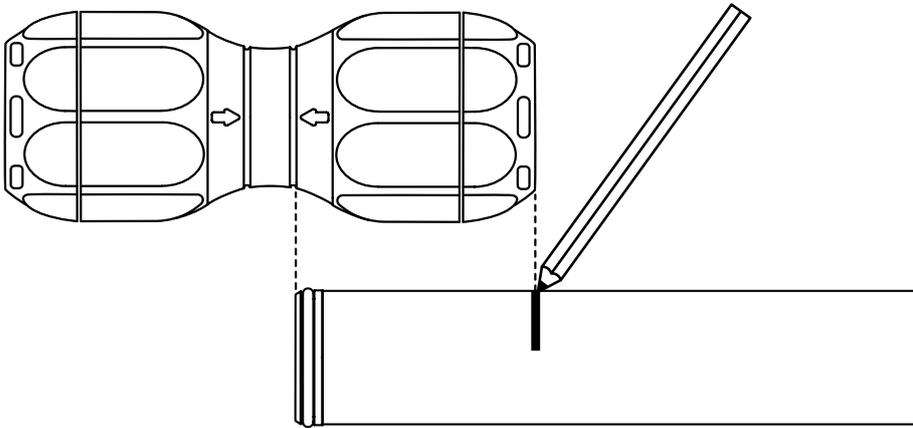

**3**

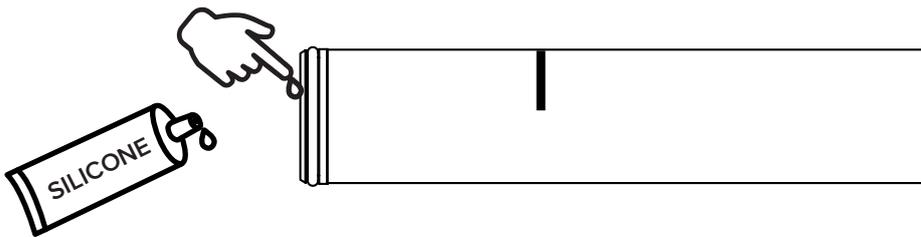

**4**

